DARE Auto

JWW を Jw_cad なしで開いて返せる、AutoCAD 連携アプリ
AutoCAD・AutoCAD LT・DWG 互換 CAD に対応 / 変換回数は無制限

7日間“製品版”を使い放題！
体験無料

AUTOCAD × JWW / SXF

いつも使っているAutoCADで JWWを編集・保存

AutoCAD で JWW / SXF を開く・保存する Windows アプリ



届いた JWW / SXF は DARE Auto にドロップするだけ。
DWG に変換されて AutoCAD でそのまま編集できます。
仕上がった図面は「モデル変換」で JWW に保存して返せます。

WORKFLOW 届く・開く・返す

01 RECEIVE

取引先から届く

開けない形式でも、そのまま。

FORMAT

JWW / SXF
（SFC・P21）
DWG / DXF
※ AutoCAD 2018 形式まで

02 OPEN & EDIT

いつもの CAD で開く

DWG への変換は自動です。

CAD

AutoCAD / LT
DWG 互換 CAD
※ DWG に関連付けた CAD で開きます
※ CAD が無くても内蔵ビューワーで確認可

03 RETURN

取引先の形式で返す

「モデル変換」で選ぶだけ。

FORMAT

JWW / SXF
DWG / DXF / PDF
BMP / TIFF ほか画像
レイアウト空間も変換可能

REASONS DARE Auto が選ばれる理由

01 変換を意識しなくていい

JWW や SXF を DARE Auto にドラッグ＆ドロップするだけ。DWG に変換され、ボタン一つで AutoCAD が開きます。
変換アプリと CAD を行き来したり、ファイルを探し直したりする必要はありません。

02 取引先の形式で返せる

AutoCAD で編集して上書き保存したら、「モデル変換」で JWW を選んで保存するだけ。SXF や PDF でも保存できます。
AutoCAD のレイアウト空間（ペーパー空間）も、JWW に取り出せます。

03 いまの CAD 環境のまま導入できる

AutoCAD はもちろん、AutoCAD LT や DWG 互換 CAD でも使えます。
CAD を買い替えたり、Jw_cad を覚えたりする必要はありません。

システムメトリックス株式会社 Tel. 052-232-4040（平日 9:30-17:00）

操作手順と料金の詳細は裏面へ！ →

HOW IT WORKS AutoCAD で JWW を開く・編集・保存


STEP 1
インストール

DARE Auto とライセンス認証用の B-rite Runtime 3 がインストールされます。

デスクトップにアイコンが２つ並びます


STEP 2
JWW を開く

DARE Auto に JWW などの図面をドラッグ＆ドロップし、ビューワーで開きます。

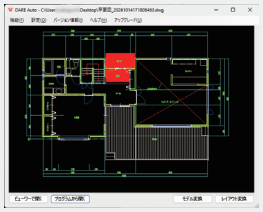


STEP 3
AutoCAD で編集

DARE Auto 経由で、いつも使っている CAD を起動。編集して上書き保存します。

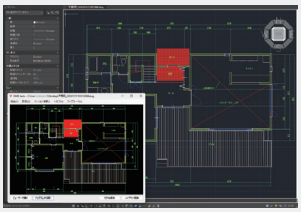

STEP 4
JWW で返す

編集後は DARE Auto で JWW などの拡張子を選んで保存。SXF・PDF・画像も対応。

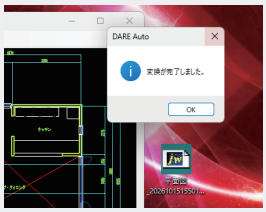

※ 図面は、DWG に関連付けられている CAD（DWG をダブルクリックしたときに起動する CAD）で開きます。

PRICE 価格

無料体験版	月額プラン（人気）	年額プラン
0 円	2,530 円/月	25,300 円/年
7 日間、すべての機能を無料でお試し	必要なときだけ使いたい方に	月額より 2 か月分お得

無料体験版終了後は…

- 期間終了後は自動的に体験中のプランの有料契約へ移行します。
- 体験中はマイページからいつでも解約でき、料金は請求されません。
- 有料へ移行せずに期間が終了すると、DARE Auto は起動できなくなります。

※ 表示価格はすべて税込です。

TRIAL 体験版ご利用の流れ

STEP 1　新規会員登録
メールアドレス・パスワードで DARE アカウントを作成

STEP 2　体験版をはじめる
DARE Store で体験版（無料）を購入
※ クレジットカードの登録が必要です

STEP 3　インストール
DARE Auto をダウンロードしてインストール

STEP 4　JWW を開いてみる
DARE Auto に JWW をドラッグ＆ドロップするだけ
※ SXF などの CAD 図面も同じ操作で開けます

SPEC 動作環境・機能・対応フォーマット

連携できる CAD	AutoCAD / AutoCAD LT / DWG 互換 CAD	**対応 OS**	Windows 10 / 11（macOS は非対応） ※ .NET Framework 4.6.2 以上が必要。
読み込み	JWW / SXF（SFC・P21）/ DWG / DXF ※ DWG / DXF は 2018 形式まで・レイアウト可	**書き出し**	JWW / SXF / DWG / DXF / PDF / BMP / TIFF ほか画像形式
変換回数・ダウンロード回数	無制限	**インストール**	DARE Auto / B-rite Runtime 3 ※ B-rite Runtime 3 はライセンス認証用アプリ

※ 複数ファイルをまとめて変換したい場合は「DARE コンバーター Desktop」がおすすめです。

FAQ よくある質問

Q　AutoCAD LT や互換 CAD でも使えますか？
A　はい。AutoCAD LT や DWG 互換 CAD でも、いまの CAD 環境のまま使えます。

Q　オフラインでも使えますか？
A　はい。ライセンス認証には通信が必要ですが、ネットワークに繋がっている別端末からの貸し出し処理を行うことで完全なオフライン環境にも対応します。

Q　CAD が無くても使えますか？
A　はい。内蔵ビューワーで図面の確認・形式変換ができます。

Q　レイアウト空間にも対応していますか？
A　はい。CAD で一度開いたレイアウト（ペーパー空間）を選んで、JWW などに変換できます。

Q　機密図面にも利用できますか？
A　はい。変換は PC 上で行い、図面を外部に送信しません。

まずは無料で「AutoCAD で JWW が開く」体験を

※ 7 日以内の解約なら料金は発生しません / ※ ご利用にはクレジットカードの登録が必要です
※ おひとり様 1 回まで

7 日間 無料でお試し
store.caddare.com/products/dare-auto

システムメトリックス株式会社
名古屋市中区丸の内 1-15-20 ie丸の内ビル 11F　/　Tel. 052-232-4040（平日 9:30-17:00）
www.caddare.com/software/dare-auto
© SystemMetrix Co., Ltd.